


**We brand
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand
your EVENT**

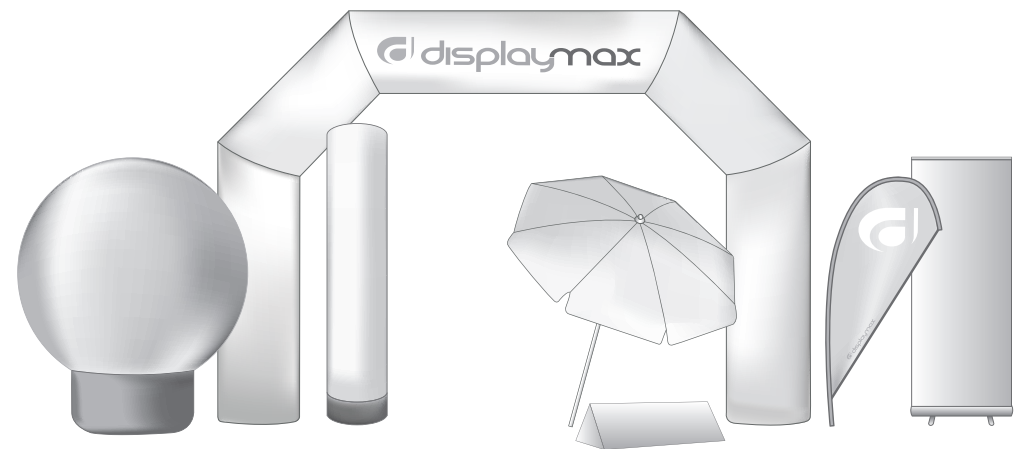


AUFBAUANLEITUNG

Lieferumfang:

- 1 x 4-teiliges Alugestänge und Verbindungsschraube
- 1 x Bodenplatte mit Rotator
- 1 x PIN Flag Stoffhülle




Bitte führen Sie die Bodenstangen in die Stoffhülle und stecken Sie diese in die bereits zusammen gefügten Bogenelemente.

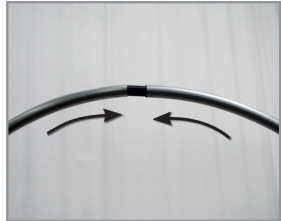

Fügen Sie die rund gebogene Stangen zusammen, dass diese einen halb Bogen ergeben.



Nun ziehen Sie die Stoffhülle entlang der Naht über das Gestänge.

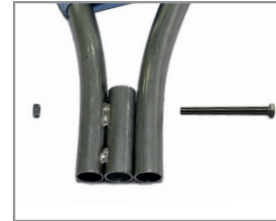

Das Display sollte plan auf dem Boden liegen, damit Sie die Stangen ordentlich ausrichten können. Führen Sie nun durch die 3 Stangen die beigelegte Schraube und arretieren Sie mit der Kontermutter das Display.



Da die Stoffhülle gespannt auf dem Rahmen läuft, müssen Sie den Stoff Stück für Stück hoch schieben und dann über den Bogen glatt streichen, so lange bis dieser mittig auf dem Gestänge sitzt.

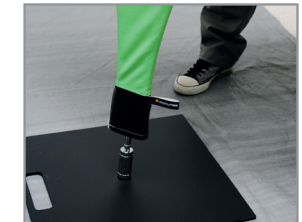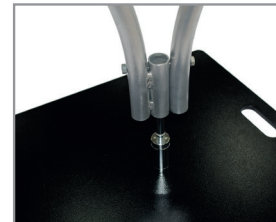

Den Rotator mittels dem beigelegten Inbusschlüssel fest auf der Stahlbodenplatte verschrauben. Schließen Sie nun den seitlichen Reißverschluss und stecken Sie das mittlere Rohr auf den Rotator der Stahlbodenplatte.

Pflegehinweis:



Achten Sie darauf, Ihre neue PIN Flag trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Die Fahnen sind bis 30 °C waschbar. Bitte nicht schleudern und nicht im Trockner verwenden. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

**We brand
your EVENT**