


**We brand
your EVENT**



Display-Max Deutschland GmbH
Hardtring 14b · D- 78333 Stockach
Tel: 0049 (0) 77 71 92 825-200
Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

Display-Max Schweiz GmbH
Chamerstrasse 30 · CH- 6300 Zug
Tel: 0041 (0) 41 710 27 77
D-Fax: 0049 (0) 77 71 92 825-201

**We brand
your EVENT**

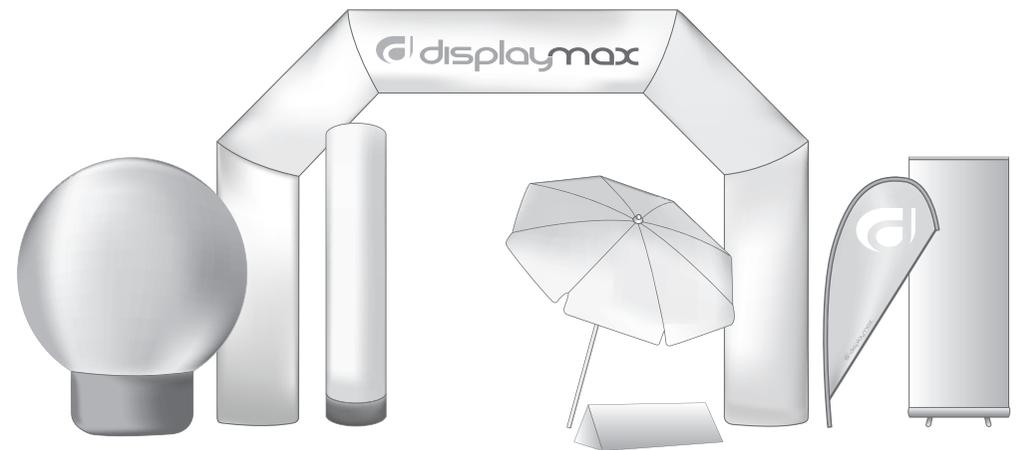

AUFBAUANLEITUNG

Square-Flag beidseitig

Lieferumfang:

S/M/L



Inhalt:

Größe S 3-teiliges Aluminiumgestänge
(davon ein Square-Flag Ausleger)

1x Fahne
1x Spanngummi

Größe M 4-teiliges Aluminiumgestänge
(davon ein Square-Flag Ausleger)


1x Fahne
1x Spanngummi

Größe L 5-teiliges Aluminiumgestänge
(davon ein Square-Flag Ausleger)

1x Fahne
1x Spanngummi

indoor + outdoor

Ab Windstärke 6 muss die Fahne abgebaut werden.

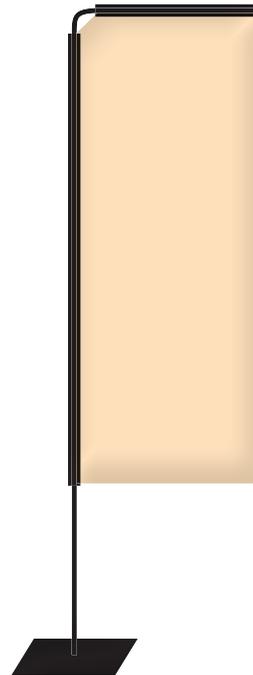

Bedienungsanleitung:

Montieren Sie das seitliche Gestänge und schieben es Stück für Stück durch den Mastkanal der Fahne.



Schieben Sie den Ausleger in den oberen Kanal und verbinden dann die Stangen miteinander.



Achten Sie bitte darauf, den Stoff bis zum Ende der Stange durchzuziehen. Haken Sie den Spanngummi in die Schlaufe ein.



Die Fahne kann durch das Bewegen der Halterung nach unten, gespannt und mittels der Flügelschraube justiert werden.



Optional:

Anschliessend können Sie die Fahne in eine der optimalen Bodenbefestigungen aufstecken. Bei allen Befestigungen, ausser bei der Bodenplatte, muss die weiße Hülse aufgesteckt werden bevor die Stange aufgesteckt wird.



**We brand
your EVENT**

Pflegehinweis:



Achten Sie darauf, Ihre neue Fahne trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen. Die Fahnen sind bis 30 °C waschbar. Bitte nicht schleudern und nicht im Trockner verwenden. Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.